



CartManager[®] Ultra

Guide d'Utilisation Rapide V2.1



Prévention De Vols
Avec Chariot



Rétention Des
Chariots



Gestion Des
Chariots




Business
Intelligence

1

Fonctionnalités et Commandes du CartManager Ultra

(Illustré entièrement assemblé, vues avant et arrière)

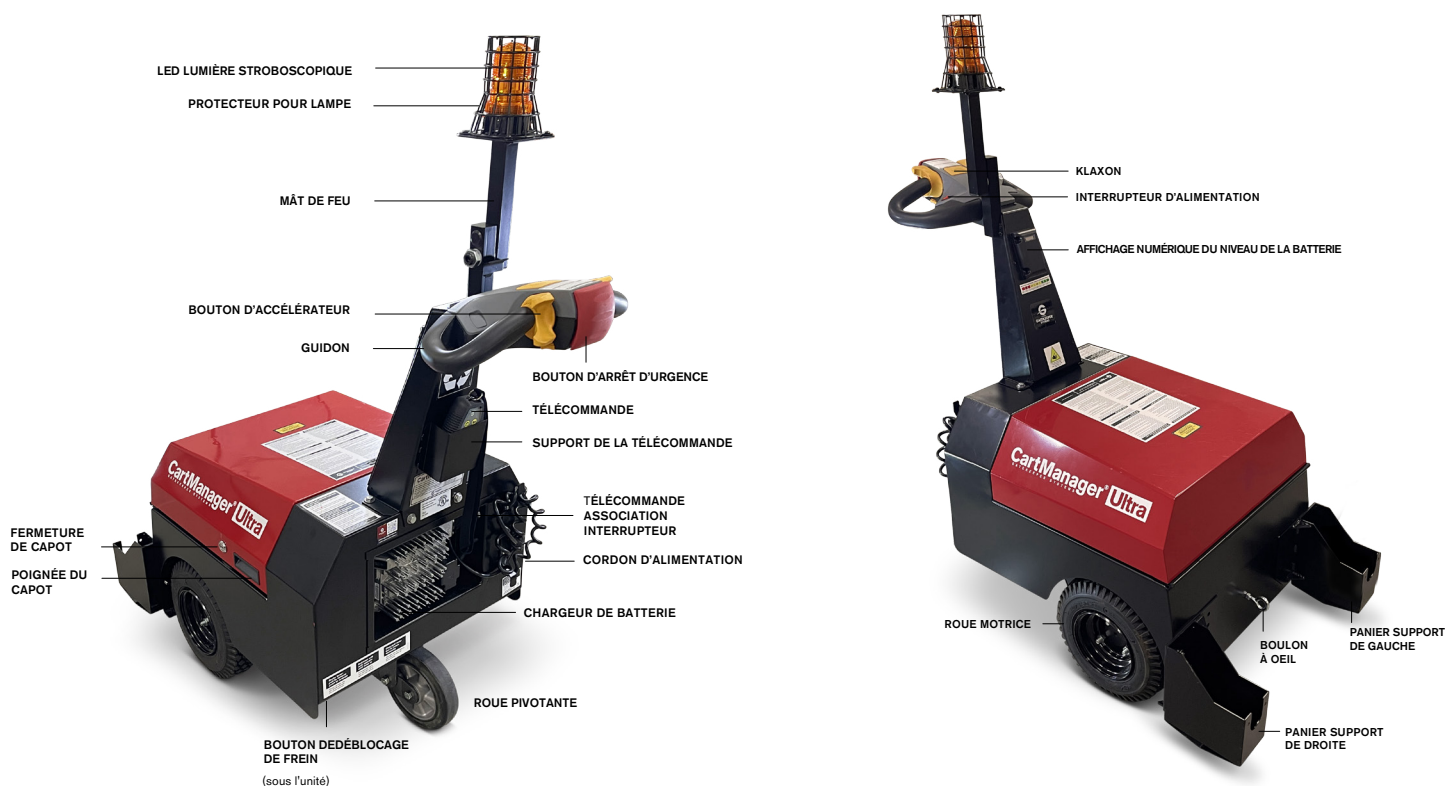

2

Le CartManager Ultra est livré sur palette dans un (ou deux) carton(s).

Assurez-vous que la palette soit placée sur une surface plate et sèche. Commencez par couper le papier film et les bandes qui ont servi pour transporter le CartManager Ultra, puis ouvrez le carton, et retirez la couche supérieure du matériau d'emballage.



3

Posez le col sur le capot du CartManager Ultra de façon à ce que le bas soit proche de l'extrémité de l'unité.

4

Tirez le connecteur à travers le trou. Retirez les 4 boulons qui fixent l'ensemble du col au cadre.




5

Connectez les deux extrémités du connecteur, l'une provenant de l'assemblage du col et l'autre de la base.

6

Pressez les 2 connecteurs l'un contre l'autre et tournez-les jusqu'à ce que les languettes s'insèrent dans les fentes et que l'extrémité mâle glisse dans l'extrémité femelle.

Tourner et enfiler la douille de verrouillage sur le connecteur pour fixer les deux extrémités.

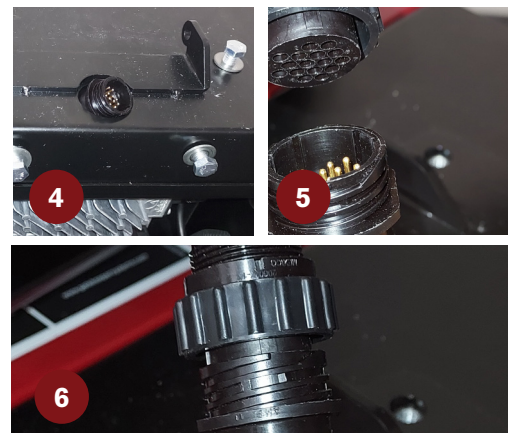

7

Retirez les 4 vis (dont 3 sont représentés sur l'illustration 4), puis soulevez et placez l'assemblage du col dans sa position verticale et alignez les quatre trous.

Placer les quatre boulons dans les trous et les serrer à la main.

8

Serrez les quatre vis de fixation du col en croix, comme indiqué pour fixer l'assemblage du cou au cadre.

Desserrer le frein en tirant le levier de desserrage du frein sous le CartManager Ultra, près de la roue pivotante, dans le coin arrière inférieur gauche.

9

Retirez les blocs de bois autour des roues du du CartManager Ultra.

10

Tirez le CartManager de la palette vers l'arrière, en gardant vos pieds à l'écart des roues. Cette tâche peut nécessiter deux personnes.

Le CartManager Ultra est au sol, engagez le frein en le poussant au sol. Mettez le frein en poussant le levier de déblocage du frein vers l'intérieur. (Illustration Photo 9)

11

Mettez l'interrupteur en position ON (de manière à ce que le I soit en position basse)

12

Appuyez sur le bouton vert de la télécommande et le défilement de la LED sur l'indicateur de niveau de batterie s'arrêtera et affichera le niveau de charge actuel de l'unité.

Un maximum de dix barres peut être affiché, chacune représentant 10 % de la charge totale de la batterie. REMARQUE : Si les DEL continuent à défiler après avoir appuyé sur le bouton vert, la télécommande n'est pas associée au CartManager Ultra. Reportez-vous au dos de la télécommande ou au guide de l'utilisateur pour associer la télécommande à l'unité.

13

En saisissant les 2 poignées avec vos mains et en plaçant vos pouces sur les boutons de l'accélérateur, tournez lentement les boutons de l'accélérateur vers l'avant pour faire avancer l'unité, en tournant les boutons de l'accélérateur vers l'arrière, l'unité se déplacera vers l'arrière.

14

Plus vous tournez les boutons de l'accélérateur, plus l'appareil se déplace rapidement. Relâchez le bouton d'accélération et le CartManager Ultra s'arrêtera.


Déplacez le CartManager Ultra sur une surface plane, propre et sèche, à moins de 1m50 (5 pieds) d'une prise électrique.

15

Dérouler le cordon d'alimentation à l'arrière de l'appareil et le brancher sur une prise de courant standard à trois broches reliée à la terre. N'utilisez PAS de rallonge. N'UTILISEZ PAS de prises à deux broches non reliées ou d'adaptateurs de prise à deux broches qui contournent la broche ou les prises électriques à deux broches.

16

Une fois la charge commencée, mettez l'interrupteur d'alimentation en position OFF. La position "O" est OFF et la position "I" est ON.

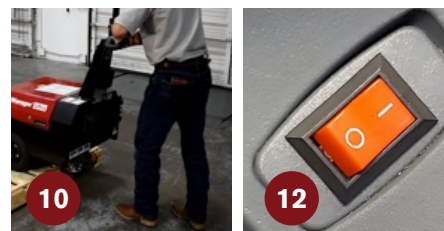

17

Une fois branché

- L'indicateur bleu d'alimentation en courant alternatif s'allume.
- L'éclair jaune s'allume.
- Le niveau de la batterie verte clignote et, une fois chargée à 100 %, la batterie verte cesse de clignoter et devient solide.



18

Pendant cette charge initiale, laissez le CartManager Ultra branché pendant huit heures avant de l'utiliser pour la formation ou la collecte des chariots.

REMARQUE : Après 24 heures, le chargeur s'éteint automatiquement et un voyant vert s'allume pour indiquer que la batterie est en mode de maintenance à long terme.

19



19


Dévisser les quatre boulons et rondelles du panier de support de l'unité de la partie inférieure de l'avant du CartManager Ultra et les mettre de côté.

20

Placez les paniers de support de l'unité avec les brides métalliques dirigées l'une vers l'autre devant le CartManager Ultra.

Placez un chariot de supermarché devant le CartManager Ultra et alignez les supports de paniers de manière à ce que l'encoche à l'avant corresponde à la largeur des roues arrière du chariot de supermarché. Notez les rangées de trous de boulons à l'avant du CartManager Ultra qui s'alignent le mieux avec les trous des paniers de supports. Ensuite, soulevez-les de manière à ce que les dessous des supports de paniers soient suffisamment hauts pour éviter que les ralentisseurs touchent le CartManager Ultra (généralement 2"-4", 5-10 cm).

20

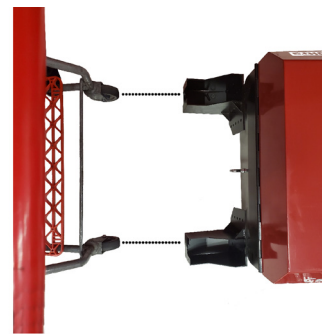

21

Une fois que la position des supports de paniers sont déterminée, fixez-les à l'aide de deux boulons pour chaque support, comme illustré dans le diagramme, en utilisant une rondelle sur chaque boulon.

21



22

Assurez-vous de lire le manuel de l'utilisateur du CartManager Ultra avant de l'utiliser pour la récupération des chariots.

22



Résolution Des Problèmes

Problème	Solution
Pas d'alimentation : le voyant du stroboscope ne clignote pas et le voyant DEL d'affichage du niveau de la batterie ne s'allume pas.	- Appuyez sur l'interrupteur vert de la télécommande. - Déboulonnez le col et vérifiez que le connecteur a été correctement branché. - Si le problème ne peut pas être résolu, contactez le service client de Gatekeeper Systems le plus proche.
Le CartManager Ultra n'avance pas vers l'avant en le poussant (l'alimentation est coupée).	Desserrez le frein en tirant le levier de déblocage du frein vers l'extérieur.
Le CartManager Ultra n'avance pas par lui-même.	- Vérifiez que le cordon de charge ne soit pas branché (le CartManager Ultra ne bougera pas pendant la charge) - Appuyez sur le bouton vert de la télécommande pour réveiller l'appareil. - Allumez "ON" et éteignez l'appareil "OFF", puis rallumez-le "on" (interrupteur).
Les Codes Erreurs	Se référer au Guide de l'Utilisateur du CartManager Ultra pour résoudre le problème. Si le problème ne peut pas être résolu, contactez le service client de Gatekeeper Systems le plus proche.

Sécurité

- Le CartManager Ultra est conçu pour déplacer des chariots. Toute autre utilisation du CartManager Ultra est interdite et une utilisation et un fonctionnement incorrects du CartManager Ultra peuvent entraîner des blessures corporelles et/ou la mort et annuler la garantie.
- Un seul opérateur doit faire fonctionner le CartManager Ultra, soit en utilisant la télécommande soit en utilisant les boutons d'accélération manuelle. Lors de l'utilisation avec le guideon, la télécommande doit être conservée dans son support sur le CartManager Ultra.
- La télécommande agit comme une clé à distance et ne doit pas être laissée sur l'unité sans surveillance. L'opérateur doit l'emporter avec lui lorsqu'il s'éloigne du CartManager Ultra.
- Vous devez être âgé d'au moins 16 ans pour utiliser le CartManager Ultra et respecter les lois sur les licences en vigueur dans la ville, le comté ou la région dans lequel le CartManager Ultra est utilisé.
- N'utilisez pas le CartManager Ultra si vous ne remplissez pas les conditions minimales d'utilisation définies par les réglementations fédérales et nationales, et par la politique de l'entreprise.
- N'utilisez pas le CartManager Ultra si vous n'avez pas lu et compris les documents de formation fournis par votre employeur.
- Il faut toujours utiliser une sangle qui maintient les chariots ensemble pendant l'utilisation de l'unité.
- N'utilisez pas le CartManager Ultra sous l'influence de drogues ou de médicaments.
- Ne pas utiliser l'appareil en cas de distraction ou d'utilisation d'autres appareils tels qu'un téléphone portable.
- Ne pas utiliser ou transporter le CartManager Ultra avec le capot ouvert.
- Ne pas utiliser dans les rues où la vitesse de circulation est élevée.
- Ne pas marcher directement devant le CartManager Ultra ou les chariots poussés.
- Ne pas utiliser sur des pentes raides.
- Ne montez pas sur le CartManager Ultra et n'y transportez pas de passagers.
- Ne convient pas à la pluie ou à la neige, sauf si des pneus pluie/neige sont utilisés. Ne pas entreposer le CartManager Ultra dans un endroit où la pluie et/ou la neige risquent de s'accumuler. Le CartManager Ultra est conçu pour une exposition légère à l'eau. Ne pas l'utiliser dans des conditions météorologiques extrêmes, dans des flaques d'eau profondes où il risque d'être submergé, ou lors d'un lavage sous pression.
- Ne poussez pas le CartManager Ultra lorsqu'il fonctionne.
- Ne laissez pas le CartManager Ultra sans surveillance lorsqu'il est en marche. Le CartManager Ultra est équipé d'un frein qui s'enclenche automatiquement lorsque la machine est arrêtée. Pour éviter tout accident, ne laissez pas la machine garée ou sans surveillance sur les pentes. Lorsque le CartManager Ultra doit être laissé sans surveillance ou entreposé, mettez l'interrupteur d'alimentation sur la position OFF.
- Utilisez le CartManager Ultra à une vitesse sûre et n'allez pas plus vite que ne le permettent les considérations de sécurité. Tenez compte de l'emplacement des entrées du magasin, des trottoirs, de la circulation des piétons et des véhicules, des voies d'accès et de l'agencement du parking.
- Conduisez toujours à vitesse réduite lorsque vous vous trouvez à proximité de clients ou d'employés du magasin. Les conditions d'utilisation, telles qu'une chaussée humide ou glissante ou des pentes, peuvent affecter la distance d'arrêt du CartManager Ultra.
- Ne pas rouler sur les bordures et éviter les surfaces rugueuses telles que les nids-de-poule.
- Soyez toujours conscient de votre environnement avant d'utiliser le CartManager Ultra en marche avant ou en marche arrière.
- Seul le personnel formé et autorisé est approuvé à effectuer l'entretien du CartManager Ultra.

Chargement

1. De l'hydrogène gazeux se forme lors du chargement des batteries. Utiliser un endroit suffisamment ventilé pour charger les batteries du CartManager Ultra. Ne jamais fumer à proximité des batteries. Ne pas charger les batteries dans un endroit où se trouvent des flammes nues ou des équipements électriques susceptibles de provoquer un arc électrique.
2. Les batteries AGM ne contiennent pas de liquide libre et ne nécessitent pas d'entretien.
3. N'utilisez que des batteries approuvées par Gatekeeper pour le Cartmanager Ultra.
4. Ne posez pas d'objets métalliques (clés, tournevis, etc.) sur les batteries afin d'éviter les courts-circuits électriques.

5. L'électrolyte d'une batterie d'accumulateurs est un acide qui peut provoquer de graves brûlures de la peau et des yeux. Portez des vêtements de protection appropriés lorsque vous travaillez avec des batteries. Traiter tous les déversements d'électrolyte par un rinçage prolongé à l'eau claire. Contactez immédiatement un médecin en cas de contact avec l'acide de la batterie.
6. Ne pas utiliser de rallonges. Utilisez le cordon fourni avec l'appareil. Pour la recharge, trouvez un endroit proche d'une prise de courant.
7. Le chargeur de batterie intégré fourni avec le CartManager Ultra doit être mis à la terre lorsqu'il est utilisé afin de protéger l'opérateur contre les chocs électriques. Assurez-vous que le chargeur est connecté à une prise de courant ayant la même configuration que la fiche à trois broches avec mise à la terre. Aucun adaptateur (fiche à trois ou deux broches qui ne sont pas correctement mises à la terre) ne doit être utilisé avec ce chargeur.

Contact

USA

Gatekeeper Systems, Inc.
90 Icon
Foothill Ranch, CA 92610
customerexperience@gatekeepersystems.com
Tel: + (1) 949.453.1940
Toll-free: + (1) 888.808.9433

Canada

canada@gatekeepersystems.com
Tel: + (1) 416.798.8719
Toll-free: + (1) 888.525.3564

Australia

customerserviceau@gatekeepersystems.com
Tel: +61 (1) 300.821.119

UK

uk@gatekeepersystems.com
Tel: +44 (0) 1908.827.333

Europe

info@gks-eu.com
Tel: +49 (0) 7161.290.0818



Utilisez ce code QR pour accéder à ce document et d'autres documents du CartManager Ultra.

gatekeepersystems.com/cmultradocs



gatekeepersystems.com

